## **GUIA PRÁTICO DE UTILIZAÇÃO**

### Drone Quadcopter R/C





### **CARACTERÍSTICAS**

#### SYM0X4

Drone X5 4 Canais R/C Quad Copter
Super resistente e versátil, com garantia e qualidade
Syma. Um produto com chancela de qualidade Giros.
Função 4 CH: cima e baixo, esquerda e direita, frente e
trás, deslocação diagonal
Função Especial Drone rotação 360° incluída
Inclui função de luzes: flash lights em voo
Tempo de Carga: +/- 60 minutos (USB carregador)
Tempo de voo: até 6.5 minutos
Distância de controlo: 50 metros
Frequência: 2.4 Ghz
Bateria Recarregável: 3.7 V 200mAh Li-PO
Baterias Comando: 4x LR6 AA não incluídas
Comando e cabo carregador USB incluídos.
Medidas Drone: 14 x 15,5 x 3,5 cm





## **ATENÇÃO!**

- 1 Este produto não é um bringuedo!
- 2• O produto deve ser utilizado por possoas capazes de seguir as instruções deste manual e possuir uma experiência de vôo. Não deverá ter idade inferior a 14 anos/ ou acompanhado por um adulto.
- 3• Espaço de Vôo deverá utilizar o dispositivo numa área livre, que possibilite a utilização do controlo remoto dentro do campo de visão do utilizador.
- 4• Certifique-se de que o cabo de carregamento USB é original e respeita as normas do fabricante

### **SEJA PREVENTIVO**


- 1. Mantenha-o longe de pessoas, animais ou obstáculos.
- 2. Mantenha-o longe do ambientes húmidos.
- 3. Utilize este produto corretamente e evite utilizá-lo sozinho.
- 4. Mantenha-o longe de vias rápidas, e estradas de muito movimento.
- 4. Mantenha-o afastado de fontes de calor, poderá danificar a estrutura.
- 5. Por favor, verifique o interruptor ON / OFF. Verifique sempre a posição do interruptor quando inicia/finaliza a sua utilização.

## **UTILIZAÇÃO**

#### SINCRONIZAR O DRONE COM O COMANDO:

- 1 Ligar o Interruptor do Comando (1) (centro do comando) deslocando o interruptor para a posição **ON**.
- 2 Abra o compartimento da bateria no drone e coloque o cabo de ligação (2).
- 3 Deslocar a Alavanca Esquerda (4) para a FRENTE ↑ e Para TRÁS ↓ até ouvir um sinal (bip).

Comando.

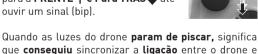

QUANTO MENOR A CARGA DAS BATERIAS MENOR A DISTÂNCIA DE ALCANCE DO COMANDO.








### **MOVIMENTO DE ROTAÇÃO 360º**

- 1 Certifique-se que o drone se encontra a voar de forma estável, num espaço aberto e a uma altura/distância superior a 2 metros do chão.
- 2 Desloque a alavanca direita para o canto superior direito e clique no botão superior/lateral direito (5).
- O Quadcopter irá efetuar uma rotação de 360°.

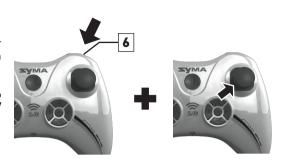

# RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema	Motivo	Resolução
Não Responde	1 • O emparelhamento entre o quad- copter e o comando não foi conse- guido.  2 • Energia insuficiente no quad-copter ou comando.	1• Re-emparelhamento. Primeiro, ligue o interruptor de energia no comando, depois ligue o quad-copter para a posição ON. Coloque-a numa superficie plana, depois desloque a alavanca para o máximo, depois para trás para iniciar a posição.  2• Troque as pilhas do comando ou carregue a bateria do quad-copter.
A nave não responde ou o sinal é intermitente.	Energia insuficiente no comando.      A antena do quad-copter está danificada.	Substitu-a as pilhas no comando.     Se for um problema simples, ajuste-a.     Caso contrário recorra a um profissional técnico, contacte a loja onde adquiriu o produto.
faz planagem ou inclina para	<ul> <li>1 • A nave não foi colocada numa superficie plana no inicio do vôo/emparelhamento.</li> <li>2 • O botão de nivelamento (TRIMM) não foi reiniciado.</li> </ul>	<ul><li>1• Reemparelhe a ligação.</li><li>2• Pressione o botão TRIMM no comado (ver página nº 4).</li></ul>

## **CENTRO ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

O cliente deverá solicitar através dos contactos disponíveis a abertura de um processo de reparação/assistência.

- 1. Antes de reportar qualquer situação ao nosso SPV certifique-se que leu devidamente o manual de instruções existente na embalagem do produto
- 2. A avaria deve ser sempre reportada ao nosso SPV através do e-mail spv@ajaguiar.com ou através do telefone (+351) 22 082 45 21
- 3. Antes de enviar, deve aquardar resposta ao e-mail que terá em anexo um processo RMA (Retorno de Material Autorizado) 4. Deverá anexar o processo RMA e enviar juntamente com o produto em causa para a seguinte morada:

#### SERVIÇO PÓS VENDA (SPV)

Avenida Principal, 4300 4535-013 Lourosa, PORTUGAL T. (+351) 22 745 54 02

spv@ajaguiar.com

#### CENTRO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA (CAT)

Rua Comendador Sílvio, 450 4535-032 Lourosa, PORTUGAL T. (+351) 22 741 00 71

cat@ajaguiar.com

#### **DEP. DE QUALIDADE**

Avenida Principal, 4300 4535-013 Lourosa, PORTUGAL T. (+351) 22 745 54 02

dep.qualidade@ajaguiar.com



SEDE / SHOWROOM / OFFICE

Avenida Principal, 4300 | 4535-013 Lourosa | PORTUGAL T. +(351) 22 745 54 02 | F. +(351) 22 745 99 04 www.ajaguiar.com | mail@ajaguiar.com